


# GUIDE RAPIDE – PANNEAU D'INFORMATION LED

Tous les détails sur LEDs ou programme dans le manuel – mêmes numéros

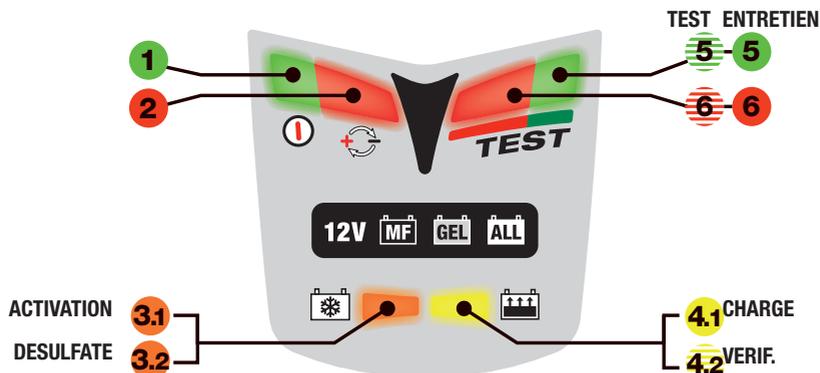

**1. LED #1 - Marche.** Cette LED confirme la présence d'alimentation AC vers le chargeur.

**2. LED #2 polarités inverses – connexions erronées en sortie. Corriger pour activation.**

**3. Activation de circuit et récupération de batteries fortement déchargées**

**3.1 ACTIVATION** - Si le V batterie est > 2V, la LED #3 s'allume brièvement pour confirmer l'activation.

*Plupart des batteries : la LED #3 s'éteint de suite et la LED #4 s'allume.*

**3.2 RÉCUPÉRATION** - pour batteries négligées ou « à plat ». La LED 3 reste allumée en fixe.

*Si l'étape 3 n'a pas été fructueuse après 2h, l'étape 4 s'engage automatiquement.*

**4. Charge et vérification de charge**

**4.1 CHARGE** : La LED #4 allumée en fixe indique l'étape de charge principale.

**4.2 VÉRIFICATION** : LA LED #4 clignote alors que le circuit vérifie le niveau de charge. Si la batterie requiert plus de charge, le programme repasse en mode CHARGE. Plusieurs retours possibles. Les réversions font que la LED #4 alterne de façon irrégulière entre un état fixe ou clignotant.

*Si la LED# 4 a clignoté durant 30 minutes d'affilée (ou si les étapes 3 + 4 n'ont pas été achevées sous 48h), l'étape 5 s'engage et un test de rétention de voltage commence.*

**5. 6. Tests de rétention et entretien de batterie – alternance toutes les 30 min.**

**5.** Si batterie en bon état, la LED #5 clignote durant les 30 minutes de test. PAS DE COURANT DE CHARGE.

**6.** La LED # 6 (état fixe) peut remplacer la # 5 si le voltage de batterie chute durant le test.

*Lisez les§ 6 dans le manuel si la LED 6 s'allume durant cette période.*

*Entretien - charge flottante sous voltage sûr pour prévenir toute décharge.*

Durant les périodes d'entretien de 30 minutes, la LED #5 (ou #6) s'allume alors de façon fixe. La batterie prend le courant nécessaire pour compenser les pertes et consommations.

*Les périodes de test et d'entretien continuent d'alterner toutes les 1/2h jusqu'à déconnexion. Le résultat de test est réactualisé à chaque fois.*

## GARANTIE LIMITÉE

TecMate (International) S.A., Sint-Truidensesteenweg 252, B-3300 Tienen, Belgique, consent la présente garantie au premier client utilisateur de ce produit, sans possibilité de transfert. TecMate (International) garantit ce chargeur pendant deux ans à compter de la date d'achat au détail contre les défauts de composants ou d'assemblage. Le cas échéant, le chargeur sera réparé ou remplacé à la discrétion du fabricant. L'acheteur doit expédier, à ses frais, l'appareil ainsi qu'une preuve d'achat au fabricant ou à son représentant agréé. Cette garantie limitée devient nulle si l'appareil est utilisé ou manipulé de façon inadéquate ou s'il a été réparé par toute personne physique ou morale autre que le fabricant ou un représentant agréé. Le fabricant n'offre aucune autre garantie que la présente, et exclut expressément toute garantie contre les dommages consécutifs.

CECI EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSÉMENT CONSENTIE PAR LE FABRICANT. CELUI-CI N'ASSUME ET N'AUTORISE QUICONQUE A ASSUMER OU ETABLIR TOUTE AUTRE OBLIGATION LIÉE À CE PRODUIT, AUTRE QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSÉMENT CONSENTIE.